



Mesures Canada

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

Émis en vertu du pouvoir statuaire du ministre de l'Industrie pour:

**TYPE OF DEVICE**

Register

**TYPE D'APPAREIL**

Enregistreur

**APPLICANT**

Liquid Controls Inc,  
 A Unit of IDEX Corporation  
 105 Albrecht Drive  
 Lake Bluff, Illinois, 60044-2242  
 USA

**REQUÉRANT**

**MANUFACTURER**

Liquid Controls Inc  
 A Unit of IDEX Corporation  
 105 Albrecht Drive  
 Lake Bluff, Illinois, 60044-2242  
 USA

**FABRICANT**

**MODEL(S)/MODÈLE(S)**

LectroCount LCR Series  
 LectroCount LCR-II Series

Model code in Appendix "A"/  
 Code du modele dans l'annexe "A"

**RATING/ CLASSEMENT**

Frequency Range/Gamme de fréquence:  
 0 to/à 2500 Hz  
 0 to/à 2500 Hz

**NOTE:** This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

### **SUMMARY DESCRIPTION:**

The LectroCount LCR and LCR-II series are electronic computing registers capable of performing automatic temperature compensation (ATC) for use with truck mounted meters and any approved and compatible bulk liquid meter, including mass flow meters.

### **APPLICATIONS**

The LectroCount LCR and LCR-II models are equipped with automatic temperature compensation (ATC). ATC is accomplished by using tables containing volumetric correction factors (VCF). Depending on the product being delivered, the corresponding VCF table is applied.

They can also, with ATC disabled, in conjunction with compatible approved meters deliver liquids for which the meters are approved in the uncompensated mode.

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

### **DESCRIPTION SOMMAIRE:**

Les appareils des séries LectroCount LCR et LCR-II sont des enregistreurs calculateurs électroniques pouvant exécuter la compensation automatique de la température (CAT) pour les compteurs montés sur camion et pour tout autre compteur de liquide en vrac approuvé et compatible, y compris les débitmètres massiques.

### **UTILISATIONS**

Les modèles de LectroCount LCR et LCR-II à compensation automatique de la température (CAT) sont équipés d'un dispositif de compensation automatique de la température (CAT). La CAT est appliquée à l'aide de tables des facteurs de correction volumétrique (FCV). Selon le produit livré, la table de recherche des FCV correspondante est appliquée.

Ils peuvent aussi, lorsque le module CAT est désactivé, être utilisés avec des compteurs compatibles et approuvés pour livrer des liquides pour lesquels les compteurs sont approuvés dans le mode sans compensation.

## MAIN COMPONENTS

For LectroCount LCR and LCR-II series:

- 82065, 8162, E06 or E16 series Electronic Counter and E26, E36 or E46 Supervisory Control for single or dual meter, multi-product application.

Note: E46 series may have two complete LCR or LCR-II models and can therefore use two dual meter switch modules to operate up to four meters.

- Dual Meter switch module E25352 must be added to LCR or LCR-II system for dual meter operation. This module only permits one meter to operate at a time using a single LCR to control the meters.
- E4030-1 Lap Pad, membrane alphanumeric keypad with 2 line, 40 character per line alphanumeric display, or other compatible remote communication interface device.
- Epson, model TM-290II or TM-295 dot matrix printer, Cognitive Solutions Inc. model LDB/BD4220 thermal printer, or other compatible printer with identical functionality.
- A2847 and A2848 series or any other solenoid actuated, fail closed, control valve suitable for the installation.
- Optional push-button preset switch may be provided. See options.

## COMPOSANTS PRINCIPAUX

Appareils LectroCount LCR et LCR-II - séries:

- Compteur électronique 82065, 8162, E06 ou E16 et console de surveillance E26, E36, ou E46 pour compteur simple ou double mesurant des produits multiples.

Note : La série E46 peut avoir deux modèles complets LCR ou LCR-II et peut donc utiliser deux modules de commutation de compteurs doubles pour gérer jusqu'à quatre compteurs.

- Le module du commutateur pour compteur double E25352 doit être ajouté au système LCR or LCR-II pour les fonctions de compteur double. Ce module permet à seulement un compteur de fonctionner à la fois en utilisant un seul enregistreur LCR pour commander les compteurs.
- Miniclavier E4030 - à membrane, alphanumérique, 2 lignes, 40 caractères par ligne, ou autre appareil d'interface compatible de communication à distance.
- Imprimante par points Epson, modèle TM-290II ou TM-295, l'imprimante thermique Cognitive Solutions Inc. modèle LDB/BD4220 ou autre imprimante équivalente et compatible.
- Régulateur des séries A2847 et A2848 ou autre électrovanne, à fermeture à sécurité compatible à l'installation.
- Le bouton-poussoir de pré-réglage est offert en option (voir options).

- Optional printer sharing switch module 81477 may be provided to use one printer for multiple devices. This switch permits only one LCR or LCR-II to operate at a time using the printer sequentially to make deliveries.

The E26, E36 and E46 series share almost identical electrical hardware in different enclosure types. The E36 and E46 series (Division 2) utilize a single enclosure while the E26 series (Division 1) uses a separate enclosure for the counter.

The LCR and LCR-II have very similar functionality. The LCR-II software permits upgrading the counter chip software to display numbers or alpha characters so that, with the optional switches, information previously available only on the Lap Pad is now available on the counter.

The LCR has one preset push button while the LCR-II has two optional switches (membrane or push-button) for presets, and to display flow rate, temperature and to change single K factors in the Proving Mode on the counter without the Lap Pad. The "Select" and "Increase" switches on the LCR-II give the capability to perform all functions previously requiring the use of the Lap Pad with the LCR.

- Le module de commutation pour le partage de l'imprimante, numéro 81477, peut être offert pour utiliser une imprimante pour plusieurs appareils. Ce commutateur permet à un seul enregistreur LCR ou LCR-II de fonctionner à la fois, les demandes d'impression étant traitées séquentiellement.

Les séries E26, E36 et E46 partagent un matériel électrique quasi identique dans différents types de boîtier. Les séries E36 et E46 utilisent un seul boîtier classé Div. 2 alors que la série E26 utilise un boîtier distinct pour le compteur.

Le LCR et le LCR-II ont une fonctionnalité similaire. Le logiciel LCR-II permet la mise à niveau de la puce du compteur pour afficher des chiffres ou des caractères alphabétiques de sorte que, avec les commutateurs facultatifs, l'information jadis disponible sur le miniclavier est maintenant disponible au compteur.

Le LCR comporte un bouton-poussoir de prédétermination alors que le LCR-II a deux commutateurs facultatifs (à membrane ou bouton-poussoir) pour les prédéterminations, et pour afficher le débit, la température et pour changer les facteurs K simples en mode étalonnage au compteur sans utiliser le miniclavier. Les commutateurs « select » et « increase » sur le LCR-II permettent d'exécuter toutes les fonctions qui exigeaient avant l'utilisation du miniclavier avec le LCR.

The printer is used to print a variety of delivery and shift tickets, tickets for proving the system and information tickets.

The temperature measurement is made by a 100 ohm Platinum Resistance Temperature Detector with an IEC751 Class B rating.

Thermowells approved for use are LC aluminum thermowells, 1/2" NPT, (part number 81251), LC stainless steel thermowells, 1/2" NPT, (part number 891253) and LC stainless steel thermowells, 1" NPT, (part number 81299). Each of these thermowells has a wall thickness of 1.389 mm or 7/128". These thermowells are connected to part number 80786, an explosionproof, 1/2" NPT union with a sealing wire opening.

The LectroCount also has a 3 minute "no flow time-out" feature to end the delivery. At the termination of a delivery, there is a duration of 3 minutes to print the ticket, otherwise the printer will print it automatically at the end of 3 minutes. For multiple deliveries at one site, the driver disables the 3 minute time-out feature and the printed ticket automatically contains the message "MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE".

The three (3) minute no flow time out can be disabled for aircraft refuelling without the "MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE" message printing.

L'imprimante assure l'impression de divers tickets pour la livraison, les périodes de travail, l'étalonnage du système et les renseignements.

La mesure de la température se fait à l'aide d'une résistance thermométrique en platine de 100 ohms, classe de précision B IEC751.

Les puits thermométriques dont l'utilisation est approuvée sont les puits LC en aluminium, 1/2 po NPT (numéro de pièce 81251), les puits LC en acier inoxydable, 1/2 po NPT (numéro de pièce 891253) et les puits LC en acier inoxydable, 1 po NPT (numéro de pièce 81299). L'épaisseur de paroi de tous ces puits est de 1,389 mm ou 7/128 po. Ces puits sont reliés à la pièce numéro 80786, un raccord de liaison antidéflagrant de 1/2 po NPT avec une ouverture pour le fils métallique de scellage.

Le LectroCount comporte aussi un «délai d'interruption de l'écoulement» de 3 minutes pour mettre fin à la livraison. Au terme d'une livraison, le conducteur a 3 min pour faire imprimer le ticket, sinon l'imprimante le fera automatiquement après 3 min. Pour plusieurs livraisons au même endroit, le conducteur met le délai d'interruption hors d'état et l'imprimante imprime automatiquement le message "MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE".(livraisons multiples à un emplacement)

Le délai d'interruption de l'écoulement de 3 minutes peut être désactivé pour le ravitaillement des avions sans l'impression du message "MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE". (livraisons multiples à un emplacement)

When the Lap Pad is used, the display indicates prompting, information and error messages, and a running net total during delivery (with ATC functional) or a running gross total (if ATC is not enabled). The temperature range of the ATC is dependent upon the table selected. The Lap Pad is used to enter data, start and stop deliveries, select various modes, access information and print tickets.

Other compatible remote communication interface devices such as personal computers can be used with the LectroCount. The LectroCount can be connected with either a RS232 or RS485 communication interface. These remote communication interface devices such as personal computers can perform the same functions as the LectroCount Lap Pad.

Remote communication interface devices are primarily used for authorizing deliveries, start and stop functions, presetting deliveries, data acquisition, printing pass-through, supplying route and driver information, price setting and taxing. These devices do not perform metrological functions. This functionality resides in the approved firmware of the LectroCount.

The LectroCount Counter is a 6 digit, variable decimal place, liquid crystal display (LCD). The LCR has net or gross volume counter. The LCR-II has an alpha-numeric display with the capability to display and perform Lap Pad functions when used with the optional "Select" and "Increase" switches. When installed in the E26 Series, the counter is in a weather-proof case which is connected by fibre optics to the SC junction box. In the E36 and E46 Series, the counter is integral with the SC.

The Electronic counter can only display pounds or kilograms when connected to an approved and compatible mass flow meter or mass flow metering system

Lorsque le miniclavier est utilisé, le dispositif d'affichage indique les messages guide-opérateur, les messages informatifs et les messages d'erreur et un total net cumulé pendant la livraison (si le CAT est activé) ou un total brut cumulé (si le CAT est désactivé). La plage des températures du CAT est fonction de la table sélectionnée. Le miniclavier LapPad sert à introduire les données, à amorcer et à interrompre les livraisons, à choisir les divers modes de fonctionnement, à accéder aux renseignements et à imprimer les tickets.

D'autres appareils d'interface de télécommunication compatibles comme des ordinateurs personnels peuvent être utilisés avec le LectroCount. Ce dernier peut être relié à une interface de communication RS232 ou RS485. Les appareils d'interface de communication à distance comme les ordinateurs personnels peuvent effectuer les mêmes fonctions que le miniclavier Lap Pad du LectroCount.

Les appareils d'interface de communication à distance sont principalement utilisés pour autoriser les livraisons, amorcer et interrompre l'écoulement, prédéterminer les livraisons, obtenir des données, actionner l'imprimante, fournir des renseignements sur le circuit et le conducteur, déterminer les prix et les taxes. Ces appareils n'exécutent pas de fonctions métrologiques. Ces fonctions demeurent dans le logiciel approuvé du LectroCount.

Le LectroCount Counter est un afficheur à cristaux liquides (ACL) à 6 chiffres, à décimale variable. Le LCR-II a un compteur de volume net ou brut. Le LCR-II a un affichage alphanumérique capable d'afficher et d'exécuter les fonctions du miniclavier lorsqu'il est utilisé avec les commutateurs « Select » et « Increase ». Installé dans la série E26, le compteur se trouve dans un boîtier résistant aux intempéries et relié par fibre optique à la boîte de jonction de la console de surveillance (CS). Dans les séries E36 et E46, le compteur est intégré à la CS.

Le compteur électronique peut seulement afficher les données en livre ou en kilogramme lorsqu'il est relié à un débitmètre massique ou à un système de mesure du débit massique approuvé et compatible.

After initial configuration and calibration, the LectroCount can be used in a stand alone mode, without the Lap Pad or other compatible communication interface device. Unless the optional switches are provided, the LectroCount can only be used in this way in a single product gross or ATC application.

### ATC INSPECTION

For ATC inspection, a Calibration/Diagnostics ticket can be printed through the shift print function of the select switch on the Supervisory Control to show gross, net and current temperature (if ATC enabled) of the latest delivery. The Calibration/Diagnostic ticket is printed when the multi-position select switch is switched into, then immediately (less than 2 seconds) out of the shift print position.

The gross and net are available on the printed ticket if so programmed (LCR and LCR-II) and the LCR-II can display the temperature of an ATC delivery on the counter using the select switch.

For meter calibration, the Weights and Measures seal must be broken and the switch placed in the calibration position to change automatically to gross on the Electronic Counter display.

Two, 2-way solenoids or a single, 3-way solenoid control the delivery valve. The action of the solenoids are controlled by the commands and presets of the microprocessor. These presets include net and gross volume, pounds or kilograms.

For LCR II registers equipped with two buttons "SELECT" and "INCREASE" and software version 217 refer to Appendix "B".

Après la configuration initiale et l'étalonnage initial, le LectroCount peut être utilisé en mode autonome, sans le miniclavier ni autre appareil d'interface compatible. Autres que si il est munis des commutateurs facultatifs, le LectroCount peut seulement être utilisé de cette façon pour la mesure brute ou la mesure avec CAT d'un seul produit.

### INSPECTION DU CAT

Lors de l'inspection du CAT, un ticket étalonnage /diagnostic peut être imprimé à l'aide de la fonction impression par période de travail du commutateur sélecteur de la console de surveillance afin d'indiquer le volume brut, le volume net et la température réelle (si le CAT est activé) de la dernière livraison. Le ticket étalonnage /diagnostic est imprimé lorsque le commutateur sélecteur multi-position est momentanément (moins de 2 secondes) mis en position d'impression par période de travail.

Les volumes brut et net sont affichés sur le ticket imprimé, selon la programmation du LCR et LCR-II, et le LCR-II peut afficher la température lors d'une livraison avec CAT au compteur à l'aide du commutateur sélecteur.

Pour étalonner le compteur, le scellé de Poids et Mesures doit être brisé et le commutateur sélecteur doit être placé en position d'étalonnage pour ramener automatiquement l'affichage brut du compteur électronique.

Deux électroaimants à deux voies ou un électroaimant à trois voies commandent le robinet de distribution. Le fonctionnement des électroaimants est contrôlé par les commandes et paramètres de configuration du microprocesseur. Ces paramètres comprennent le volume net et le volume brut, livres ou kilogrammes.

LCR II équipés avec deux boutons "SELECT" sélectionner et "INCREASE" augmenter et la version 217 du logiciel se référer à l'Annexe "B".

## MODES OF OPERATION

The LectroCount can be operated using the rotary selector switch with or without the preset switch(es) (push button or membrane) or the Lap Pad or other compatible remote communication interface device.

To use the rotary selector switch to operate the LCR, the LCR must already be calibrated. The rotary selector switch can be used to initiate and stop deliveries, and to print delivery, shift, and diagnostic tickets. Only one calibration (Product number) can be metered with this method, unless the optional switch(es), Lap Pad or other compatible remote communication interface device is used.

The optional preset switch(es) adds the ability to preset and change products without the Lap Pad or other compatible remote communication interface device.

For full access to all available modes of operation, the lap pad or other compatible remote communication interface device is required.

The LectroCount has 7 software modes accessible through the keypad of the Lap Pad and a calibration mode accessible through the sealed switch on the Supervisory Control

The modes are:

- Delivery and Preset
- Product and Shift Information
  
- General Setup
- System Calibration
- Product Calibration
- Diagnostics
- Security

## MODES DE FONCTIONNEMENT

Le LectroCount peut être commandé à partir d'un commutateur sélecteur rotatif, avec ou sans commutateurs de prédétermination (bouton-poussoir ou membrane) ou d'un miniclavier ou de tout autre dispositif d'interface de télécommunications.

Avant d'utiliser le commutateur sélecteur rotatif pour faire fonctionner le LCR, ce dernier doit déjà être étalonné. Le commutateur sélecteur rotatif peut servir à amorcer et interrompre les livraisons et à imprimer des tickets de livraison, de commutation, et de diagnostic. Un seul étalonnage (numéro de produit) peut être mesuré avec cette méthode, à moins que les commutateurs facultatifs, le miniclavier ou tout autre dispositif d'interface de télécommunications ne soit utilisé.

Les commutateurs de prédétermination offerts en option permettent de prédéterminer et de changer les produits sans passer par le miniclavier ou tout autre dispositif d'interface de télécommunications.

Pour avoir accès à tous les modes de fonctionnement, on doit utiliser le miniclavier ou tout autre dispositif d'interface de communication à distance.

Le LectroCount présente 7 modes de logiciels accessibles par les touches du miniclavier et un mode d'étalonnage accessible par le commutateur sélecteur scellé de la console de surveillance.

Les modes sont les suivants:

- Livraison et paramètre
- Information sur les produits et les périodes de travail
- Installation générale
- Étalonnage du système
- Étalonnage du produit
- Diagnostics
- Sécurité

When the LectroCount is used with any other remote communication interface device these modes may or may not exist or may be configured and designed differently depending on the software used by the remote communication interface device.

The calibration switch on the SC must be on to change any metrological functions. Parameters such as pulses per unit volume, temperature probe offset and the single meter calibration factor are set in this mode.

Lorsque le LectroCount est utilisé avec tout autre appareil d'interface de communication à distance, ces modes peuvent exister ou non ou peuvent être configurés et conçus différemment selon le logiciel utilisé par l'appareil d'interface.

Le commutateur sélecteur d'étalonnage de la console doit être en circuit pour pouvoir changer toute fonction métrologique. Les paramètres - nombre d'impulsions par volume unitaire, décalage de la sonde thermométrique et facteur d'étalonnage d'un seul compteur - sont réglés en ce mode.

## SOFTWARE

The software version is displayed in Diagnostics mode.

The approved metrological software versions are: / Les versions approuvées du logiciel métrologique sont :

LCR	LCRII	LCRII (with new board)
SR100 Single point Calibration	SR210 Multi point Calibration	SR260 Multi point Calibration
SR200 Multi point Calibration	SR212 Multi point Calibration	SR262 Multi point Calibration
SR201 Single point Calibration	SR217 Multi point Calibration	SR267 Multi point Calibration
SR202 Multi point Calibration		
SR900 Multi point Calibration	SR910 Multi point Calibration	SR960 Multi point Calibration

### Note:

SR217 is restricted for use with the LCR II equipped with two buttons SELECT and INCREASE.

The software is composed of 3 parts: the actual software SRXXX as is currently listed in the Notice of Approval; a language file (SLXXX) and a customized ticket file (STXXX), where XXX are numerals from 0 to 9.

### Note:

SR217 est restreint pour utilisation avec le LCR II équipés avec les deux boutons "SELECT" sélectionner et "INCREASE" augmenter.

Le logiciel est composé de 3 parties: le logiciel véritable SRXXX comme est énuméré dans l'Avis d'Approbation; un fichier langue (SLXXX) et un fichier personnalisé billet (STXXX), où XXX sont chiffres de 0 à 9.

## METROLOGICAL FUNCTIONS

### Automatic Temperature Compensation (ATC)

Depending on the product being delivered, one of the VCF tables is applied as follows:

#### Table 54 of the ASTM-IP *Petroleum Measurement Tables*

Liquefied petroleum gases, natural gas liquids and asphalts,

#### API, *Manual of Petroleum Measurement Standards*, Chapter 11.1

Table 54B Generalized liquid petroleum products

Table 54C Special petroleum liquids

Table 54D Lubricating oils

For Anhydrous ammonia (NH<sub>3</sub>)  
(As per Legal Metrology Bulletin V-10)

The ATC can be set for up to 4 different densities and meter calibration factors for 4 different products.

### Meter Linearization

For all models, except those using SR100 software, meter linearization is done by entering up to 10 flow related meter factors, for up to 4 products, in the Product Calibration Mode.

## FONCTIONS MÉTROLOGIQUES

### Compensation de température automatique (CTA)

Selon le produit livré, une des tables de FCV est appliquée comme suit:

#### Table 54 de la publication de l'ASTM-IP intitulée "*Petroleum Measurement Tables*"

Gaz de pétrole liquéfiés, liquides extraits du gaz naturel et bitumes

#### Publication de l'API intitulée "*Manual of Petroleum Measurement Standards*" chapitre 11.1

Table 54B Produits pétroliers liquides généralisés

Table 54C Liquides pétroliers spéciaux

Table 54D Huiles de graissage

Pour l'ammoniac anhydre (NH<sub>3</sub>)  
( D'après le bulletin de métrologie légale V-10)

Le CAT peut être réglé en fonction de 4 différentes masses volumiques et des facteurs d'étalonnages pour 4 différents produits.

### Linéarisation du compteur

Pour tout modèles sauf ceux munis du logiciel SR100, la linéarisation du compteur se fait en entrant jusqu'à 10 facteurs de correction de l'écoulement, pour 4 produits au plus, dans le mode d'étalonnage des produits.

## SEALING

The housing of the Supervisory Control is sealed. The calibration function of the switch on the Supervisory Control is sealed. The temperature probe is sealed against removal from the product.

Remote communication interface devices equipped with a VT100 emulator can also be used to configure the LectroCount and make subsequent changes to metrological parameters. However, a seal has to be broken in order to enter the calibration mode to change these type of parameters.

The Supervisor Control (SC) is a sealable, hazardous location rated, weather-proof junction box with a run, stop, print, shift print, and calibration switch. The calibration function of the switch is sealable. A compatible dual-channel meter-driven pulser and a 100 ohm platinum RTD are connected to this junction box.

## EXEMPTION

The LectroCount LCR and LCR-II series electronic registers are exempt from section 9(a) of the Ministerial Specifications, SVM-1. Adjustments to programmable parameters can be accessed that have an adjustment range greater than  $\pm 2$  percent of the volume of liquid to be delivered without the removal of a portion of the exterior housing of the register.

## SCELLAGE

Le boîtier de la console de surveillance est scellé. La fonction d'étalonnage du sélecteur de la console est scellée. La sonde de température est scellée de façon à ne pouvoir être retirée du produit.

Les appareils d'interface de communication à distance munis d'un émulateur VT100 peuvent aussi être utilisés pour configurer le LectroCount et modifier par la suite les paramètres métrologiques. Toutefois, un scellé doit être brisé afin d'entrer en mode étalonnage pour modifier ces paramètres.

La console de surveillance (CS) est une boîte de jonction scellable qui résiste aux intempéries et qui peut être installée dans un endroit dangereux qui est munie d'un sélecteur marche, arrêt, impression, impression par période de travail et étalonnage. Cette dernière fonction est scellable. Un générateur d'impulsions compatible à deux voies commandé par compteur et une RTD en platine de 100 ohm sont reliés à cette boîte de jonction.

## EXEMPTION

Les enregistreurs électroniques de series LectroCount LCR et LCR-II ne sont pas tenus de satisfaire à l'article 9(a) de la norme ministérielle SVM-1. Il est possible d'avoir accès aux dispositifs de réglage des paramètres dont la plage de réglage est supérieure à  $\pm 2$  pour cent du volume de liquide à livrer sans avoir à retirer une partie du boîtier extérieur de l'enregistreur.

## REVISIONS

### Rev.1

Revision 1 added the use of other compatible remote communication interface devices with the LectroCount and to add software version SR201.

### Rev.2

Revision 2 added the software version SR200 for meter linearization.

### Rev.3

Revision 3 added the LCR series and the models LectroCount LCR E2611 and LectroCount LCR E2612 to the NOA. As well, a dual meter switch module (E25352), a printer sharing switch module (81477) and a push button preset switch( part number 82512).

### Rev.4

The purpose of revision 4 added the LCR-II series.

### Rev.5

The purpose of revision 5 is to add the revised main board and software updates and to incorporate existing MALs

### Rev.6

The purpose of revision 6 is to update the model designation and VCF tables.

## RÉVISIONS

### Rév.1

La révision 1 était d'ajouter d'autres appareils d'interface de communication à distance compatibles avec le LectroCount et à ajouter la version de logiciel SR201.

### Rév.2

La révision 2 était d'ajouter le logiciel version SR200 pour la linéarisation des compteurs.

### Rév.3

La révision 3 était d'ajouter la série LCR et les modèles LectroCount LCR E2611 et LectroCount LCR E2612 à l'avis d'approbation, ainsi qu'un module de commutateur de compteur E25352 et un module de commutateur d'imprimante partageante 81477 et un commutateur à bouton-poussoir de pré-établissement (numéro de la pièce 82512).

### Rév.4

Le but de la révision 4 était d'ajouter la série LCR-II.

### Rév.5

Le but de la révision 5 est d'ajouter la carte principale révisée et la mise à jour du logiciel et pour incorporer les LAMs existants.

### Rév.6

Le but de la révision 6 est la mise à jour de la désignation du modèle et des tables de FCV.

**EVALUATED BY**

AV-2342 & AV-2342 Rev. 2, 4  
John Makin  
Complex Approvals Examiner  
Tel: (613) 952-0667  
Fax: (613) 952-1754

AV-2342 Rev. 1  
Randy Byrtus  
Approvals Technical Coordinator  
Fluid Measurement Discipline  
Tel: (613) 952-0631

AV-2342 Rev. 3 & 6  
Doug Poelzer  
Senior Legal Metrologist  
Tel: (613) 952-0617  
Fax: (613) 952-1754

AV-2342 Rev.5  
Alain Gagné  
Senior Legal Metrologist  
Tel: (613) 952-2259  
Fax: (613) 952-1754

**EVALUÉ PAR**

AV-2342 & AV-2342-Rév. 2, 4  
John Makin  
Examinateur d'approbations complexes  
Tel: (613) 952-0667  
Fax: (613) 952-1754

AV-2342 Rev. 1  
Randy Byrtus  
Coordonnateur technique des approbations  
Mesure des fluides  
Tél. (613) 952-0631

AV-2342 Rév. 3 et 6  
Doug Poelzer  
Metrologue légal principale  
Tél: (613) 952-0617  
Fax: (613) 952-1754

AV-2342 Rév.5  
Alain Gagné  
Metrologue légal principale  
Tel: (613) 952-2259  
Fax: (613) 952-1754




**LCR Electronic Counter & Supervisor Control /  
Compteur électronique et console de télésurveillance LCR**




**LCR-II Electronic Counter & Supervisor Control /  
Compteur électronique et console de télésurveillance LCR-II**



**Electronic Counter & Supervisor Control with Large Display /  
Compteur électronique et console de télésurveillance avec le grand affichage**

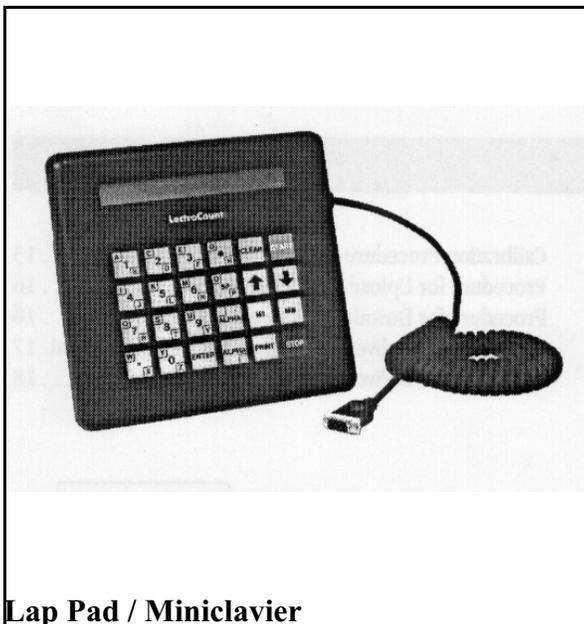

**Lap Pad / Miniclavier**

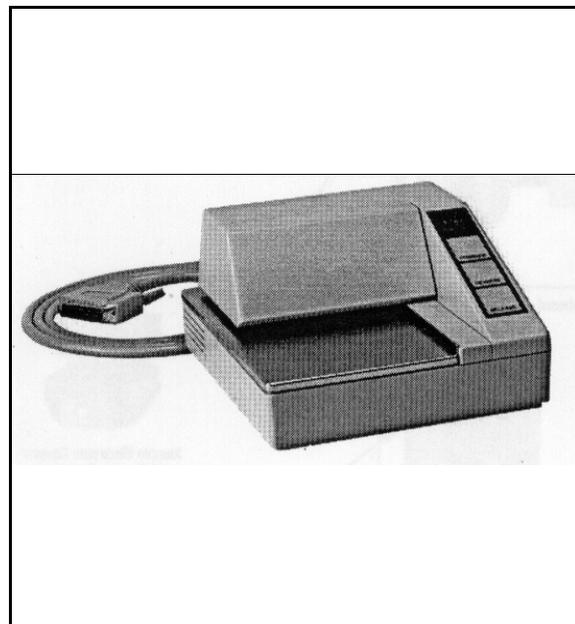

**Printer / Imprimante**

## Appendix "A"/ Annexe "A"

### MODEL DESIGNATION / DÉSIGNATION DU MODÈLE

E\*6 \*\* \* \*  
1 2 3 4

#### 1. Type of Device / Type d'appareil

E26 - Housing, Div. 1, LCR or LCR-II / Boîtier, Div. 1, LCR ou LCR-II

E36 - Housing, Div. 2, LCR or LCR-II / Boîtier, Div. 2, LCR ou LCR-II

E46 - Large Housing for two devices / Grand boîtier pour deux appareils

#### 2. Base Functionality / Fonctionnalité de base

05 - No encoder - original LCR / Aucun codeur - LCR d'origine

06 - Encoder - original LCR / Codeur - LCR d'origine

11 - No encoder - LCR / Aucun codeur - LCR

12 - Encoder - LCR / Codeur - LCR

18 - No encoder - LCR with preset / Aucun codeur - LCR avec prédétermination

19 - Encoder - LCR with preset / Codeur - LCR avec prédétermination

24 - Only counter(s) installed, no LCR or LCR-II installed / Installation de compteurs seulement, pas de LCR ni LCR-II

40 - No encoder - LCR - for use with Rheonik Mass Flow Meters / Aucun codeur - LCR - pour utilisation avec débitmètres massiques Rheonik

50 - No encoder - LCR-II / Aucun codeur - LCR II

51 - Encoder - LCR-II / Codeur - LCR II

55- No encoder- LCR-II with new board /Aucun codeur- LCR II avec nouvelle carte

56- Encoder- LCR-II with new board / codeur- LCR II avec nouvelle carte

61 - No encoder, 2 LCR devices installed / Aucun codeur, 2 appareils LCR installés

62 - No encoder, 2 LCR-II devices installed / Aucun codeur, 2 appareils LCR II installés

#### 3. Tag on Counter / Étiquette sur le compteur

0 - No Tag / Aucune étiquette

1 - Gallons Gross / Gallons bruts

2 - Gallons Net / Gallons nets

3 - Litres Gross / Litres bruts

4 - Litres Net / Litres nets

5 - Pounds / Livres

6 - Kilograms / Kilogrammes

#### 4. Display Type / Type d'afficheur

Blank - Large Display, "ia" design LCR / Blanc - Grand affichage, conception « ia » LCR

1 - Large Display, US Div. 1 only (Obsolete) / Grand affichage, US Div. 1 seulement (désuet)

2 - Large Display, US Div. 2 only (Obsolete) / Grand affichage, US Div. 2 seulement (désuet)

6 - Large Display, "ia" design LCR-II / Grand affichage, conception « ia » LCR

7 - Large Display, Div. 2 design, LCR-II / Grand affichage, classe Div. 2, LCR-II

8 - Large Display, Div. 2 design, LCR / Grand affichage, classe Div. 2, LCR

10 - Remote Display / Affichage à distance

01 - Small Display, Div. 1 only / Petit affichage, Div. 1 seulement

02 - Small Display, Div. 2 or Europe only / Petit affichage, Div. 2 ou Europe seulement

41 - One 2" Large Display, Div. 2 design, LCR-II for E26 housing / Un grand affichage de 2 po, classe Div. 2, LCR-II pour boîtier E26

42 - One 2" Large Display, Div. 2 design, LCR for E46 housing / Un grand affichage de 2 po, classe Div. 2, LCR pour boîtier E46

43 - Two 2" Large Display, Div. 2 design, LCR-II for E46 housing / Deux grands affichages de 2 po, classe Div. 2, LCR-II pour boîtier E46

44 - Two 2" Large Display, Div. 2 design, LCR for E46 housing / Deux grands affichages de 2 po, classe Div. 2, LCR pour boîtier E46

## Appendix "B" /Annexe "B"


Instructions for field inspection / Instructions pour l'inspection en chantier

### LCR II registers equipped with two buttons SELECT and INCREASE/ LCR II équipés avec deux boutons "SELECT" sélectionner et "INCREASE"augmenter

Peripheral devices, such as handhelds, back office systems, data transfer systems, are non-metrological and should not be utilized in inspecting the system. The procedure below describes proving the register relying only on metrologically sealed components.

Les périphériques, tels que les capteurs à mains, les systèmes arrière-guichet, les systèmes de transfert de données, ne sont pas des systèmes qui exécutent des fonctions métrologiques et ne doivent pas être utilisés pour l'inspection du système. La procédure suivante décrit la marche à suivre pour étalonner l'enregistreur seulement avec les composantes métrologiques scellées.

1. Ensure that there is a ticket in the printer. / S'assurer qu'il y a un billet dans l'imprimante.
2. Check that the Selector Switch is in the STOP position and rotate it to the PRINT position to ensure that there are no unprinted delivery tickets. / Vérifier que le sélecteur est à la position "STOP", puis le tourner à la position "PRINT" afin de s'assurer qu'il n'y a pas de billet de livraison non-imprimé.

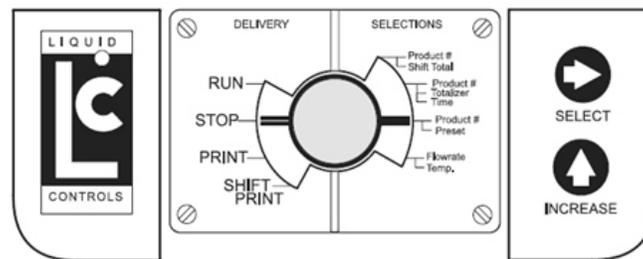

3. Ensure that there is a ticket in the printer before continuing. / S'assurer qu'il y a un billet dans l'imprimante avant de continuer
4. Remove the seal of the Switchplate, the four screws, and the Switchplate. / Enlever le sceau de la plaque du sélecteur, les quatre vis et la plaque du sélecteur.
5. Rotate the Selector Switch counter-clockwise to the 6 o'clock (CALIBRATION/PROVER) position. The totalizer screen is shown. At this point a system diagnostic ticket will be printed automatically, ensure a new ticket is placed in the printer before continuing. / Tourner le sélecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position de 6 heures (CALIBRATION/PROVER). L'écran du totalisateur s'affichera. À cette étape, un billet de diagnostic sera imprimé automatiquement, s'assurer qu'il y a un billet dans l'imprimante avant de continuer.

6. If the register is set up for multiple products, press SELECT. The current active product number is displayed, with the digit flashing. / Si l'enregistreur est configuré pour plusieurs produits, appuyer sur SELECT. Le numéro du produit actif courant est affiché et le caractère numérique scintille.

7. If necessary, press INCREASE repeatedly to select Prod 1, Prod 2, Prod 3, or Prod 4. When the desired product is shown, press SELECT. / Si nécessaire, appuyer sur INCREASE de façon répétée pour choisir Prod 1, Prod 2, Prod 3, ou Prod 4. Quand le produit désiré est affiché, appuyer sur SELECT.

8. Press SELECT once. The current flow rate will display. / Appuyer sur SELECT une fois. Le débit actuel s'affichera.

F 00

9. Press SELECT again. The current temperature will display. / Appuyer de nouveau sur SELECT. La température actuelle s'affichera.

21.3 °C

10. Press SELECT again. The gross volume of the last delivery will display. / Appuyer de nouveau sur SELECT. Le volume brut de la dernière livraison s'affichera.

10 1323

11. Press INCREASE to reset the register for the delivery. This performs display segment check and activates the solenoid valve. / Appuyer sur INCREASE afin de mettre l'enregistreur en mode livraison. Ceci effectue la vérification des segments de l'afficheur et active l'électrovanne.

8.8:8.8:8.8

000000

12. Start the delivery by opening the delivery nozzle. During delivery, the register will be displaying Gross Delivery Total volume (updating every ½ second). If desired, temperature and flow rate may be viewed during delivery. / Débuter la livraison en ouvrant la tuyère de livraison. Durant la livraison l'enregistreur affiche la livraison du volume total brut (actualisation toute les ½ seconde). Si désiré, la température et le débit peuvent être visualisés durant la livraison.

13. Press SELECT once to display flow rate. After 5 seconds, the display will return to Delivery Total. / Appuyer sur SELECT une fois pour afficher le débit. Après 5 secondes, l'afficheur retourne au mode Livraison Total.

F 700

14. Press SELECT a second time (within 5 seconds) to display temperature. Display shows the current temperature of fluid moving through the meter (updating every ½ second.) After 5 seconds, the display will return to Delivery Total. / Appuyer sur SELECT une deuxième fois (en moins de 5 secondes) pour afficher la température. L'écran affiche la température du liquide en mouvement dans le compteur (actualisation toute les ½ seconde.) Après 5 secondes, l'afficheur retourne au mode Livraison Total.

21.3 °C

15. When desired, end the delivery by closing the delivery nozzle. The totalizer will display total delivered Gross volume./ Quand désiré, terminer la livraison en fermant la tuyère de livraison . Le totalisateur affiche le total de la livraison du volume brut.

A rectangular digital display with a black border showing the number 10.1323 in a white, segmented font on a black background.

16. Press INCREASE to complete the delivery and close solenoid valve. / Appuyer sur INCREASE pour compléter la livraison et fermer l'électrovanne.
17. Rotate the Selector Switch clockwise out of the CALIBRATION/PROVER position to any other position. If temperature compensation is activated, the register will display Net volume (at a resolution set for normal delivery, i.e. 1.0 L, 0.1 L, or 0.01 L). Calibration ticket with gross and net indications will automatically print (at a resolution set for normal delivery). / Tourner le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre hors de la position CALIBRATION/PROVER à n'importe qu'elle autre position. Si la compensation de température est activée, L'enregistreur affiche le volume Net (à la résolution établie pour une livraison normale, i.e. 1.0 L, 0.1 L, or 0.01 L). Le billet d'étalonnage sera automatiquement imprimé en montrant le brut et le net (à la résolution établie pour une livraison normale).
18. The "Calibration #" on the ticket will increase by one. / Le "Calibration # " sur le billet va augmenter de un.

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL) / LETTRE D'ACCEPTATION DE  
MODIFICATION (LAM)**

The following MALs have been incorporated into the Notice of Approval. /  
Les LAMs suivant ont été incorporés à la notification de l'approbation.

<b>Revision/Révision</b>	<b>MALs/LAM</b>	<b>Date</b>
5	MAL-V41/LAM-V41	2001-10-16
	MAL-V61/LAM-V61	2002-10-22
	MAL-V86/LAM-V86	2004-01-19
	MAL-V91/LAM-V91	2004-03-17
	MAL-V185/LAM-V185	2009-07-07
	MAL-V188/LAM-V188	2009-07-29
	MAL-V193/LAM-V193	2009-10-01
	MAL-V199/LAM-V199	2010-02-05

**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

**ORIGINAL COPY SIGNED BY:**

Christian Lachance, P. Eng.  
Senior Engineer – Liquid Measurement  
Engineering and Laboratory Services Directorate

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de la dite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciales des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquages sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

**COPIE AUTHENTIQUE SIGNÉE PAR:**

Christian Lachance, P. Eng.  
Ingénieur principal – Mesure des liquides  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2010-08-19**

Web Site Address / Adresse du site internet:

<http://mc.ic.gc.ca>