



Approval number : 0586

Project Number: 14-0003

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Electronic Volume Conversion Device

Appareil de conversion du volume électronique

APPLICANT

REQUÉRANT

Romet Limited
1080 Matheson Blvd., East
Mississauga, Ontario
L4W 2V2

MANUFACTURER

FABRICANT

Romet Limited
1080 Matheson Blvd., East
Mississauga, Ontario
L4W 2V2

MODEL(S) / MODÈLE(S)

RATING / CLASSEMENT

AdEC®

Capacity of the Host Meter / Capacité du compteur hôte
See Summary Description / Voir description sommaire



NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION :

The AdEC® is battery powered electronic volume conversion device. It can also be powered by an external supply source as an option. The AdEC® has pressure, temperature, and supercompressibility conversion functions, and performs gas flow calculations in accordance with NX-19 and AGA-8 (detailed method).

There are 2 types of unit: Meter mounted or Remote mounted. For the Meter mounted type, an instrument drive is required. The Remote mounted type accepts pulses generated by an approved gas meter.

The AdEC® is available with either metric or imperial units.

Parameters can be viewed and configured by connecting a computer, loaded with the manufacturer's software called RometLink, with a communications cable to the RS-232 connector. The parameters can also be viewed by using the liquid crystal display, visible through window on the front of the enclosure and using a four key keypad, remotely connected with a cable to the Keyboard Connector on Main Board.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Le modèle AdEC® est un appareil électronique de conversion de volume alimenté par une batterie. Il peut être aussi alimenté par une source d'alimentation externe. Le AdEC® est muni de fonctions de conversion de la pression, de la température et de la surcompressibilité et calcule l'écoulement du gaz selon les méthodes NX-19 et AGA-8 (méthode détaillée).

Il y a 2 types d'appareil: monté directement sur un compteur ou installé à distance. Pour le modèle monté directement sur le compteur, un dispositif d'entraînement est requis. Celui installé à distance utilise les impulsions produites par un compteur de gaz approuvé.

Le AdEC® est disponible en version métrique ou impériale.

Les paramètres peuvent être visionnés et configurés en reliant un ordinateur, muni du logiciel du fabricant RometLink, au port RS-232 du clavier au moyen d'un câble de communication. Les paramètres peuvent être également visionnés à l'aide d'un affichage à cristaux liquides (ACL), visible par une fenêtre sur le devant de l'enceinte, et d'un clavier à quatre touches, relié à distance à l'aide d'un câble au connecteur du clavier sur la carte principale.



All parameters can be viewed in RometLink software, as well as in Full display mode, including supercompressibility factor, pressure factor, temperature factor, total combined factor, base pressure, and base temperature. Parameters can only be configured when the program switch located on the Main Board inside of the enclosure is set to enable. Existing alarm(s) if any and/or parameters in Custom display mode can also be scrolled using the push button.

The AdEC® has three Form "A" outputs options: converted and unconverted volume, and alarm. Pressure measurement is performed by a silicon strain gauge type absolute pressure transducer. Temperature is measured by an integrated circuit sensor.

The AdEC® has six modes of operation, accessible through the keypad:

Normal display mode - permanently displays either converted or unconverted total volume, (Romet uses the terms corrected or uncorrected total volume respectively) depending on which is configured in setup mode, on the LCD display.

Custom display mode - allows viewing of existing alarm(s) if any and/or a customized list of parameters selected for display during set up.

Full display mode - allows viewing of all parameters.

Setup mode - allows configuration of unit, after entry of access code; metrological parameters can only be configured when program switch is set to enable.

Tous les paramètres peuvent être visionnés en mode affichage complet, notamment le facteur de surcompressibilité, de pression, de température, le facteur total combiné, la pression de base et la température de base. Les paramètres peuvent être configurés seulement lorsque le commutateur de programmation, qui se trouve sur la carte de commutation dans le compartiment de batteries, est en position d'activation. Il est aussi possible de faire défiler des alarmes existantes, lorsqu'il y en a, et/ou des paramètres, sur l'affichage en mode personnalisé à l'aide du bouton-poussoir.

Le AdEC® possède trois options d'impulsions de sortie de forme A : volume converti, volume non converti et alarme. La mesure de la pression est effectuée à l'aide d'un transducteur de pression absolue à jauges de contrainte en silicone. Un capteur à circuits intégrés mesure la température.

Le AdEC® a six modes de fonctionnement, accessibles par l'entremise du clavier:

Mode d'affichage normal - affiche en continu, sur l'affichage supérieur à cristaux liquides, le volume total converti ou non converti (Romet utilise les expressions volume total corrigé et non corrigé respectivement) suivant lequel des deux a été configuré.

Mode d'affichage personnalisé - permet de voir les alarmes existantes si un paramètre ou l'ensemble de la liste personnalisée de paramètres est choisi pour l'affichage lors de la configuration.

Mode d'affichage total - permet de visionner tous les paramètres.

Mode configuration - permet la configuration de l'unité après l'entrée du code d'accès. Les paramètres métrologiques ne peuvent être configurés que si le commutateur de programmation est en position d'activation.



Calibration mode - allows pressure or temperature calibration, after program switch is set to enable and entry of access code.


Mode étalonnage - permet l'étalonnage de la pression ou de la température, une fois que le commutateur de programmation est en position d'activation et que le code d'accès est entré.

Testing mode - allows testing of unit, after entry of access code, without removing from service.

Mode d'essai - permet l'essai de l'unité, après l'entrée du code d'accès, sans la retirer du service.

Model Reference / Référence du modèle

Legend/ Légende :

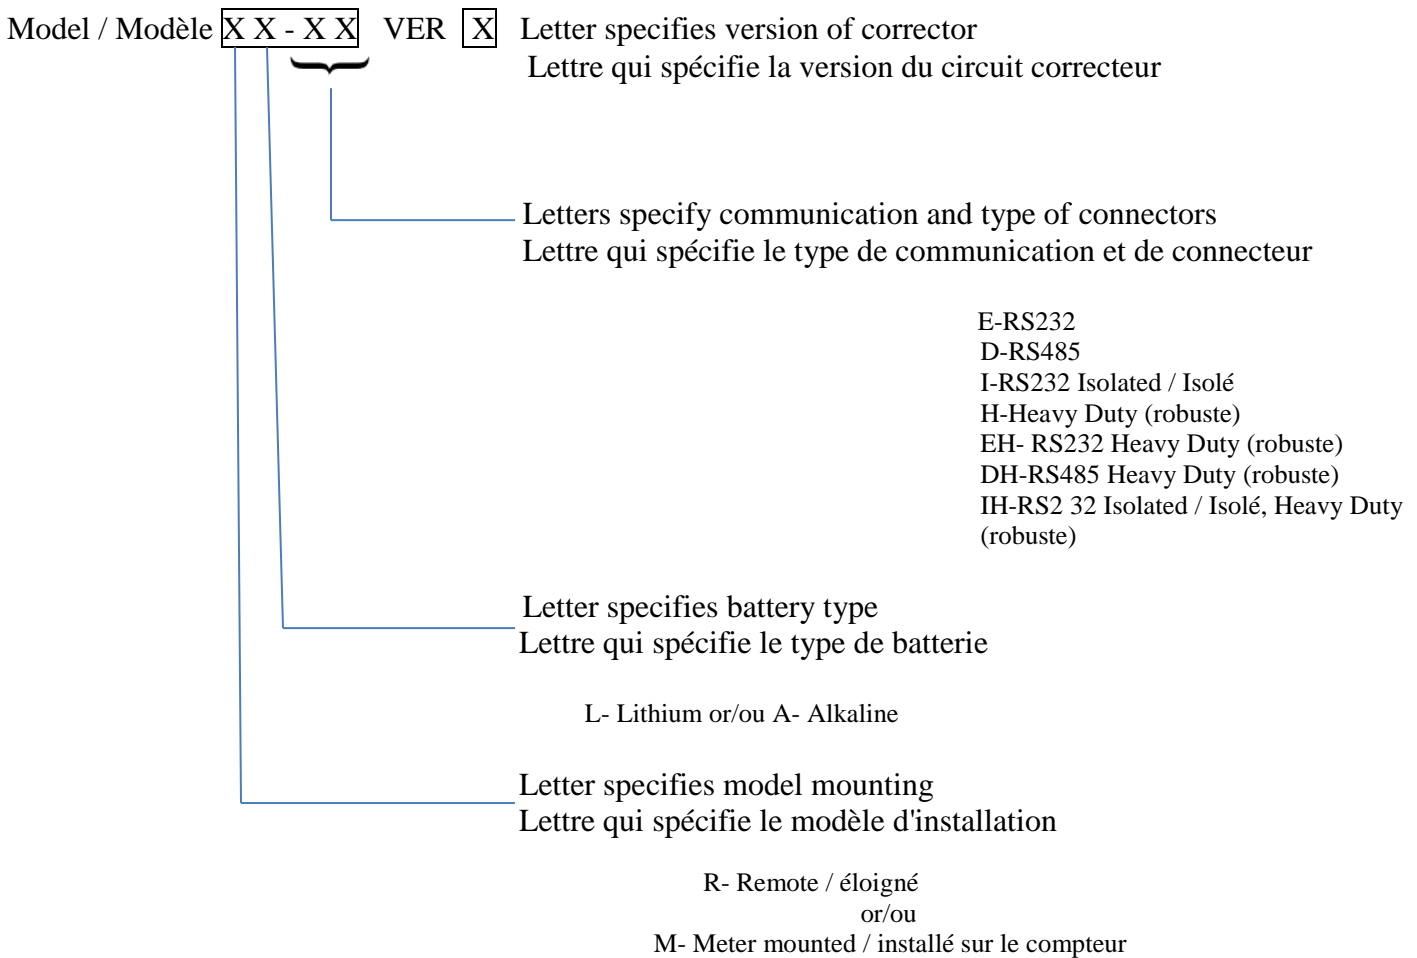



Approved functions

- AGA Standards:
NX-19, AGA-8 (detailed method)
- Conversion Functions:
Pressure, temperature, supercompressibility
- Billing mode:
Volume, pulse output

Non-approved functions

- Flow rate indication is not approved for billing purposes.
- The AdEC® gauge pressure reading is not approved for billing purposes.

Mandatory configurations

The AdEC® can be configured for calculating converted volume with either fixed or live inputs for pressure. The AdEC® must be configured for live inputs only with the exception of the fixed pressure factor that can be used in association with an approved pressure regulator for pressure factor metering only.

Fonctions approuvées

- Normes AGA :
NX-19, AGA-8 (méthode détaillée)
- Fonctions de Conversion :
Pression, température, surcompressibilité
- Mode de facturation:
Volume, sortie d'impulsion

Fonctions non-approuvées

- Les indications de débit ne sont pas approuvées aux fins de facturation.
- La lecture de la pression manométrique du AdEC® n'est pas approuvée aux fins de facturation.

Configurations obligatoires

Le AdEC® peut être configuré pour calculer le volume converti à partir d'entrées de pression fixes ou réelles. Il ne doit être configuré que pour des entrées réelles, à l'exception des facteurs fixes de pression qui peuvent être utilisés avec un régulateur de pression approuvé mais uniquement pour la mesure du facteur de pression.



Specifications

Temperature:

Temperature range stated by the manufacturer:

-40°C to 50°C (-40°F to 122°F) flowing gas
-40°C to 50°C (-40°F to 122°F) ambient (standard)
(higher ambient temperature range available)

Temperature range tested by Measurement Canada:

-30°C to 40°C (-22°F to 104°F) flowing gas
-30°C to 40°C (-22°F to 104°F) ambient

Temperature sensor:

Integrated Circuit

Pressure:

Pressure Transducer: Strain gauge type

Pressure Range

Imperial/Impérial (Absolute/Absolue):

- 10.00 to/à 50.00 psia/lb/po² (abs)
- 20.00 to/à 100.00 psia/lb/po² (abs)
- 50.00 to/à 200.00 psia/lb/po² (abs)
- 100.00 to/à 500.00 psia/lb/po² (abs)
- 200.00 to/à 1000.00 psia/lb/po² (abs)

Caractéristiques

Températures :

Plage de température déclarée par le fabricant :

Gaz en écoulement : -40°C à 50°C (-40°F à 122°F)
Air ambiant : -40°C à 50°C (-40°F à 122°F) (de base)
(une plage de température ambiante plus élevée est possible)

Plage de température testée par Mesures Canada :

Gaz en écoulement : -30°C à 40°C (-22°F à 104°F)
Air ambiant : -30°C à 40°C (-22°F à 104°F)

Capteur de température :

Circuits intégrés

Pression :

Transducteur de pression : Type jauge de contrainte

Plage de pression

Metric / Métrique (Absolute / Absolue) :

- 100.0 to/à 500.0 kPa
- 150.0 to/à 700.0 kPa
- 250.0 to/à 1200.0 kPa
- 650.0 to/à 3200.0 kPa
- 1500.0 to/à 7000.0 kPa



Flowing gas composition data range:

The AdEC® can be configured for gas compositions within the following ranges:

NX-19:
 Relative Density Range: 0.500 to 0.750
 CO₂ range: 0-15 mol percent
 N₂ range: 0-15 mol percent

Plage des données de la composition du gaz d'écoulement :

Le AdEC® peut être configuré pour des compositions de gaz dans les plages suivantes :

NX-19 :
 Plage de densité relative : 0,500 à 0,750
 Plage de CO₂: 0-15 % mol
 Plage de N₂: 0-15 % mol

AGA-8 (detailed method) / (méthode détaillées) :

Table 1

Gas Component / Constituant du gaz	mol percent / % mol	
Methane / méthane	50.00 to 100.00	50.00 to 100.00
Nitrogen / azote	0.00 to 50.00	0.00 to 50.00
Carbon Dioxide / dioxyde de carbone	0.00 to 30.00	0.00 to 30.00
Ethane / éthane	0.00 to 20.00	0.00 to 20.00
Propane / propane	0.00 to 10.00	0.00 to 10.00
Iso-butane / Isobutane	0.00 to 3.00	0.00 to 3.00
Neo-butane / néobutane	0.00 to 3.00	0.00 to 3.00
Iso-pentane / isopentane	0.00 to 1.00	0.00 to 1.00
Neo-pentane / néopentane	0.00 to 1.00	0.00 to 1.00
Neo-hexane / néohexane	0.00 to 0.20	0.00 to 0.20
Helium / hélium	0.00 to 0.50	0.00 to 0.50
Hydrogen / hydrogène	0.00 to 10.00	0.00 to 10.00
Carbon Monoxide / monoxyde de carbone	0.00 to 3.00	0.00 to 3.00
Argon / argon	0.00 to 0.50	0.00 to 0.50
0.00 to 0.05	0.00 to 0.05	0.00 to 0.05
Water / eau	0.00 to 0.05	0.00 to 0.05
Hydrogen Sulfide / sulfure d'hydrogène	0.00 to 0.05	0.00 to 0.05
Neo-heptane / néoheptane	0.00 to 0.20	0.00 to 0.20
Neo-octane / néooctane	0.00 to 0.05	0.00 to 0.05
Neo-nonane / néononane	0.00 to 0.05	0.00 to 0.05
Neo-decane / néodécane	0.00 to 0.05	0.00 to 0.05



Power:

Romet Alkaline or Lithium battery pack

The AdEC® has a backup battery to retain data during main battery disconnection. It can also be powered externally as an option.

Pulse Input and Output:

Metric:

configurable multiplier in resolutions of :
0.01, 0.1, 1, 10 and 100 (m³/pulse)

Imperial:

configurable multiplier in resolutions of :
1, 5, 10, 100, 1000 and 10000 (ft³/pulse)

Pulse Output Type:

Form A, opto-isolated open collector solid-state

Pulse Output:

- Standard Width: 50 ms with selectable spacing
- Operating Voltage: 0-25 VDC
- Current: 0-2 mA

Event Logger:

Capacity: 200 events

Alimentation :

Romet alcaline ou bloc-batterie lithium

L'AdEC® a une batterie de réserve afin de retenir les données lors du débranchement de la batterie principale. Il peut également être alimenté d'une source extérieure en option.

Impulsion d'entrée et impulsion de sortie:

Métrique :

multiplicateur configurable par résolutions de :
0.01, 0.1, 1, 10 and 100 (m³/impulsion)

Impérial :

multiplicateur configurable par résolutions de :
1, 5, 10, 100, 1000 and 10 000 (pi³/impulsion)

Type d'impulsion d'entrée :

Basse fréquence ouverte/fermé (commutateur à lames)

Largeur de l'impulsion de sortie standard:

- Largeur standard: 50 ms avec espacement sélectionnable
- Tension de service: 0-25 V c.c.
- Courant: 0-2 mA.

Consignateurs d'événements :

Capacité : 200 événements



Firmware versions:

- C04AM001
- C04NM001
- C06AM001
- C06NM001
- C07AM001
- C07NM001

Firmware version consists of eight fields as follows:

Versions du micrologiciel :

- C04AM001
- C04NM001
- C06AM001
- C06NM001
- C07AM001
- C07NM001

La version du micrologiciel est constituée des huit champs suivants :

Fields for Firmware Version / Champs pour la version du micrologiciel

Field/ Champ 0	Field/ Champ 1	Field/ Champ 2	Field/ Champ 3	Field/ Champ 4	Field/ Champ 5	Field/ Champ 6	Field/ Champ 7
A to/à Z	0 to/à 9	0 to/à 9	A to/à Z	A to/à Z	A to/à Z or/ou 0 to/à 1	0	1

Field 0 - represents major, usually metrological changes. Can be a capital letter from A to Z

Le champ 0 représente des changements importants, typiquement métrologique. Peut être une lettre majuscule de A à Z.

Fields 1 and 2 - represent minor, usually non-metrological changes. Can be a number from 0 to 9.

Les champs 1 et 2 représentent des changements mineurs, typiquement non métrologique. Peut être un nombre entre 0 et 9.

Field 3 - represents the supercompressibility method. Can be a capital letter from A to Z. N - NX-19, A - AGA-8 detailed.

Le champ 3 représente la méthode de surcompressibilité. Peut être une lettre majuscule de A à Z. N - NX-19, A - AGA-8 détaillée.

Field 4 - communication protocol. Can be a capital letter from A to Z. R - Romet or M - Romet and Modbus

Le champ 4 représente le protocole de communication. Peut être une lettre majuscule de A à Z. R - Romet ou M - Romet et Modbus

Field 5 - not used for AdEC®, defaults to 0. Special marking for customized firmware. Can be a capital letter from A to Z or a number from 0 to 1.

Le champ 5 n'est pas utilisé avec AdEC®- zéro par défaut. Marquage spécial pour micrologiciel personnalisé. Peut être une lettre majuscule de A à Z ou un nombre entre 0 et 1.

Field 6 - not used, defaults to "0"

Le champ 6 n'est pas utilisé - zéro par défaut.

Field 7 - Romet product model, 1 - AdEC®

Le champ 7 est le modèle du produit de Romet, 1 - AdEC®



The firmware version C04 series adds the following:

- extension and making configurable (using RometLink software) of "read only" parameters table available for Modbus communications
- use of a separate register working as backup counter accumulating amount of displacements measured by the meter, protected by password and Program switch
- other non-metrological parameters

The firmware version C06 series adds the following:

- input pulse sensors monitoring and alarm.
- modification of the Modbus protocol to make it fully compatible with standard 16 bit version.
- showing 3 dots on the AdEC® display which indicates an alarm condition.
- ability to configure the third pulse output as "ALARM" or "UNCORRECTED" or "CORRECTED"
- RS-485 communication port
- minor software bug fixes.

The firmware version C07 series adds the following:

- Making available PZ configuration; live Super-X with live Temperature while Temperature factor parameter is set Fixed
- Extending resolution of Super-X parameters by adding one more digit after the decimal point
- Implementing variable transmission speed through RS232/RS485 link
- Making available adjustment of Output pulse spacing regardless of position of "Enable/Disable" sealable hardware switch.

La version C04 du micrologiciel ajoute ce qui suit :

- l'extension et la configuration possible (à l'aide du logiciel RometLink) des paramètres de lecture seule disponibles pour les communications ModBus;
- l'utilisation d'un registre distinct comme compteur de sauvegarde qui accumule la valeur des déplacements mesurés par le compteur, protégé par un mot de passe et un commutateur de programmation;
- d'autres paramètres non métrologiques.

La version C06 du micrologiciel ajoute ce qui suit :

- la surveillance des capteurs d'impulsions d'entrée et une alarme;
- la modification du protocole Modbus pour le rendre entièrement compatible avec la version standard de 16 bits;
- l'indication de trois points sur l'affichage AdEC® qui représente un état d'alarme;
- la capacité de configurer la troisième sortie d'impulsions en tant que « ALARME » ou comme étant « NON CORRIGÉE » ou « CORRIGÉE »;
- un port de communication RS-485;
- la correction des bogues mineurs du logiciel

La version C07 du micrologiciel ajoute ce qui suit :

- Rendre l'option de configuration PZ disponible; Super-X et Température actif tandis que le paramètre de facteur de Température est réglée Fixe.
- Extension de la résolution des paramètres Super- X en ajoutant un chiffre de plus après la virgule
- Mise en œuvre de la vitesse de transmission variable par liaison RS232 / RS485
- Procéder à des ajustements disponibles de l'espacement des impulsions de sortie indépendamment de la position du commutateur « Activer / Désactiver ».



C04,C06, and C07 firmware versions:

C04AM001 , C06AM001, and C07AM001- AGA8 Supercompressibility, Romet and Modbus communication protocols (RTU type)

C04NM001 , C06NM001, and C07NM001 - NX19 Supercompressibility, Romet and ModBus communication protocols (RTU type)

First three fields of firmware number and supercompressibility type are accessible through the Full Display mode via keypad and displayed on the LCD. Full eight field firmware number can be viewed in the RometLink software.

RS-232 and RS-485 Serial Communication:

RometLink software, direct connection using communication cable or modem. The AdEC® can also be used with ModBus protocol.

MARKINGS

Marking requirements shall be in accordance with the following sections of the LMB-EG-08:

- 3-5.1
- 3-5.2
- 3-5.5 (5.3.4 in S-G-03 Bulletin)
- 15-4.1
- 15-4.2
- 21-2.2

EXEMPTIONS

This device is exempt from the marking requirement, 4-3.1 of LMB-EG-08 for reason that the register is a dedicated register and is not an interchangeable type.

Version C04, C06 et C07 du micrologiciel :

C04AM001, C06AM001 et C07AM001 - AGA8 Supercompressibilité, protocoles de ommunication Romet et Modbus (type RTU)

C04NM000, C06NM001 et C07NM001 - NX19 Supercompressibilité, protocoles de communication Romet et Modbus (type RTU)

Les trois premiers champs du numéro du micrologiciel et le type de surcompressibilité sont accessibles en mode d'affichage complet au moyen du clavier et sur l'ACL. Le numéro à huit champs du micrologiciel peut être vu avec le logiciel RometLink.

Communication série RS-232 et RS-485:

Logiciel RometLink, connexion direct utilisant un câble de communication ou un modem. Le modèle AdEC® peut aussi être utilisé avec le protocole Modbus.

MARQUAGE

Les exigences relatives au marquage doivent être conformes aux articles de la norme LMB-EG-08 suivant:

- 3-5.1
- 3-5.2
- 3-5.5 (5.3.4 dans le Bulletin S-G-03)
- 15-4.1
- 15-4.2
- 21-2.2

EXEMPTIONS

L'appareil est exempté des exigences de marquage de l'article 4-3.1 de la norme LMB-EG-08 puisqu'il s'agit d'un indicateur spécial non de type interchangeable.



SEALING PROVISIONS

The front lid of the AdEC® and its enclosure are fitted with drilled head screws to accept the normal wire and seal arrangement, or seal can be applied to dedicated lid lock of enclosure.

The front lid of the unit prevents access to the electronics, including the terminal blocks for the temperature sensor and the pressure transducer connections, when sealed. A cover over the program switch protects the measurement parameters when the program switch is set to disable, and when the program switch cover is sealed.

If the program switch is set to enable, to have access to the setup mode, calibration mode and testing mode when the keypad is used, a password is required.

While using the RometLink software, the same password has to be entered in order to change setup, calibrate or download restricted data.

When the AdEC® uses a pulse output cannon connector for the transmission cable, the connector is sealed to the AdEC® by passing a thread wire through its housing. Loose ends of wire are twisted tightly. The thread twisted wire passes through the lug hole and a seal is installed on wires put together tightly.

The other end of the transmission cable shall have suitable means for applying a conventional seal.

Revisions

Revision 1

The purpose of Revision 1 is to add firmware versions C06AM001 and C06NM001. Refer to section titled: "Firmware Versions" for more details.

DISPOSITIFS DE SCELLAGE

Le couvercle avant de l'AdEC® et son boîtier sont munis de vis à tête percée destinées à recevoir le tandem habituel fil métallique et sceau, ou un sceau peut être installé sur le système de verrouillage du boîtier prévu à cet effet.

Lorsqu'il est scellé, le couvercle avant de l'unité empêche l'accès aux éléments électroniques, y compris les borniers de connexion du capteur de température et de connexion du transducteur de pression. Les paramètres de mesures sont protégés par le couvercle scellé du commutateur de programmation et par le commutateur lorsque ce dernier est en position désactivé.

Si le commutateur de programmation est activé, pour avoir accès aux modes configuration, programmation et essai quand le clavier est utilisé, un mode de passe est exigé. Lorsque le logiciel Rometlink est utilisé, le même mot de passe doit être entré afin de changer la configuration, calibration et télécharger les données restraints.

Lorsque le AdEC® utilise un connecteur canon sur le câble de transmission pour la sortie d'impulsion, le connecteur est scellé à l'AdEC® en passant un fil métallique au travers de son corps. Les extrémités lousse du fil sont vrillées serré. Le fil métallique vrillé passe au travers du trou de l'oreille et un sceau est installé sur les fils serrés ensemble.

L'autre extrémité du câble de transmission doit avoir des moyens convenables pour l'application d'un sceau conventionnel.

Révisions

Révision 1

Révision 1 a ajouté les versions C06AM001 et C06NM001 du micrologiciel, Référer à la section titre « versions du micrologiciel » pour plus de détails.



Measurement
Canada

An Agency of
Industry Canada

Mesures
Canada

Un organisme
d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

AG-0586 Rev. 2

Revision 2

Revision 2 added firmware versions C07AM001 and C07NM001, and performed minor editorial changes.

Evaluated By

Original

Christian Bonneau
Legal Metrologist

AG-0586 Rev. 1

Randy Byrtus
Manager, gas Measurement

AG-0586 Rev. 2

Allan Faust
Junior Legal Metrologist

Révision 2

Révision 2 a ajouté les versions C07AM001 et C07NM001 du micrologiciel, et fait des changements d'ordre éditoriaux.

Évalué Par

L'original

Christian Bonneau
Métrologiste légal

AG-0586 Rév.1

Randy Byrtus
Gestionnaire, Mesures des gaz

AG-0586 Rév. 2

Allan Faust
Métrologiste légal junior



Photographs and Diagrams /


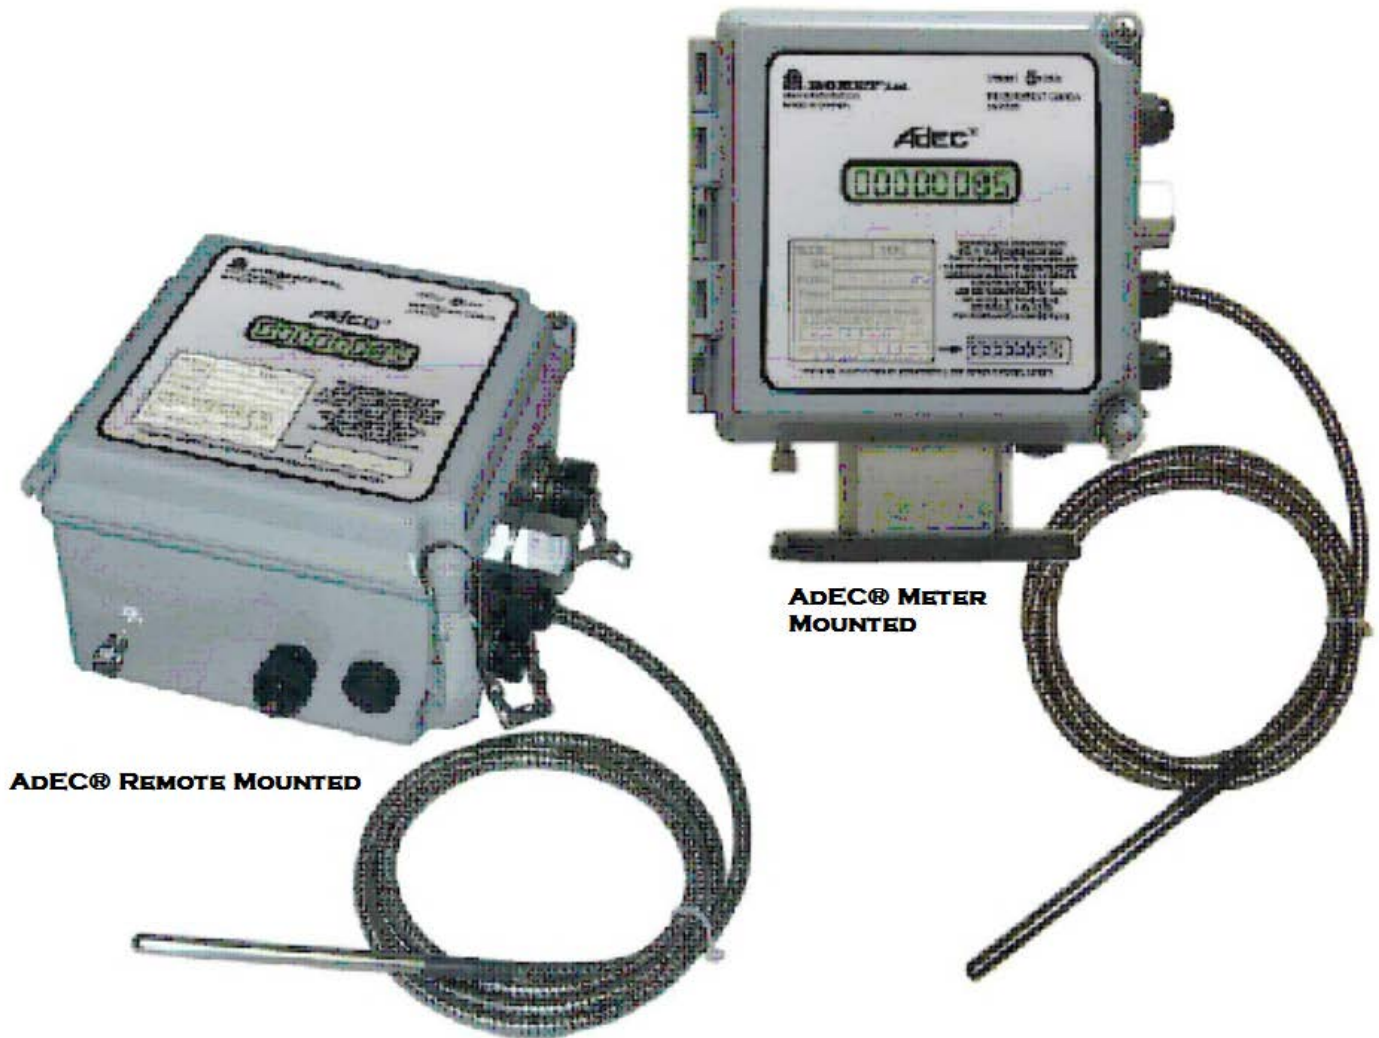


Figure / Image 1:
AdEC® Remote Mounted and Meter Mounted
AdEC® monté directement sur un compteur ou installé à distance

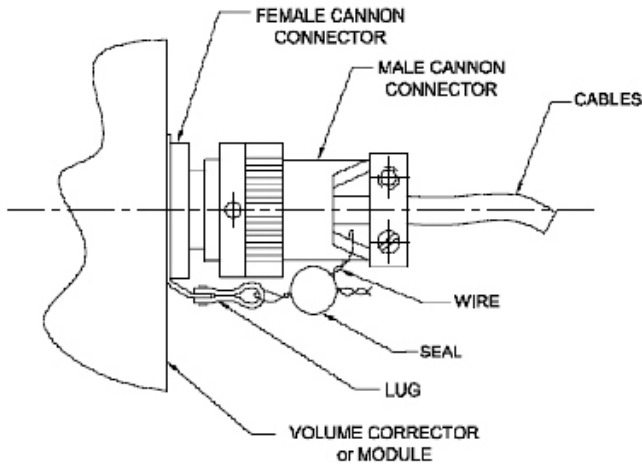

- Female Cannon Connector / Connecteur Canon femelle.
- Male Cannon Connector / Connecteur Canon mâle.
- Cables / Câble
- Wire / Fil
- Seal / Sceau
- Lug / Oreille
- Volume Corrector or Module (AdEC®) / Module ou Correcteur de Volume (AdEC®).

Figure / Image 2 :
 Sealing of the output pulse cannon connector
 Scellage du connecteur canon de sortie d'impulsion



Figure / Image 3 :
 Sealing of the output pulse cannon connector
 Scellage du connecteur canon de sortie d'impulsion

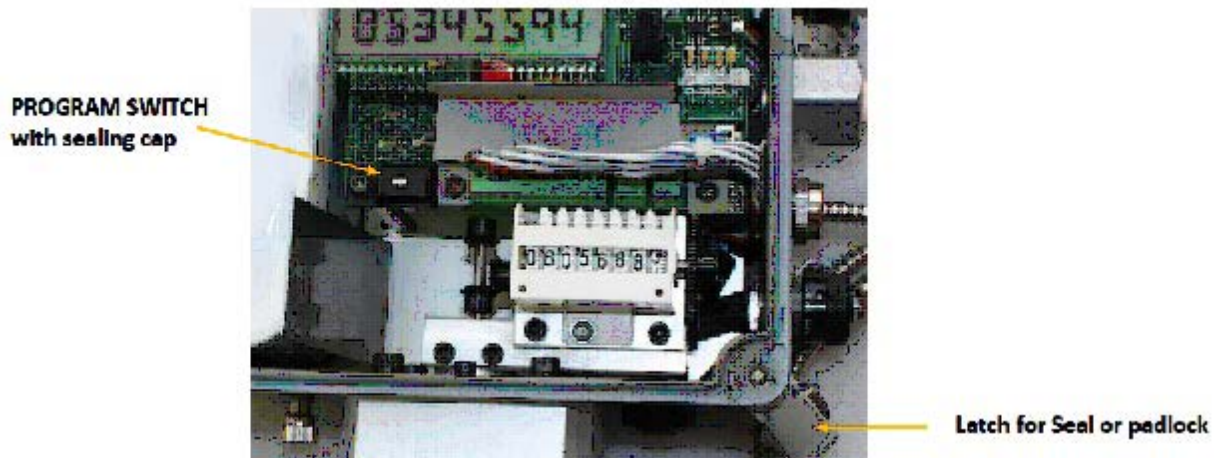


Figure / Image 4: Sealing of the AdEC® / Scellage du AdEC®
Program switch with sealing cap / Interrupteur de programmation avec capuchon de scellage
Latch for seal or padlock / Verrou pour sceau ou cadenas

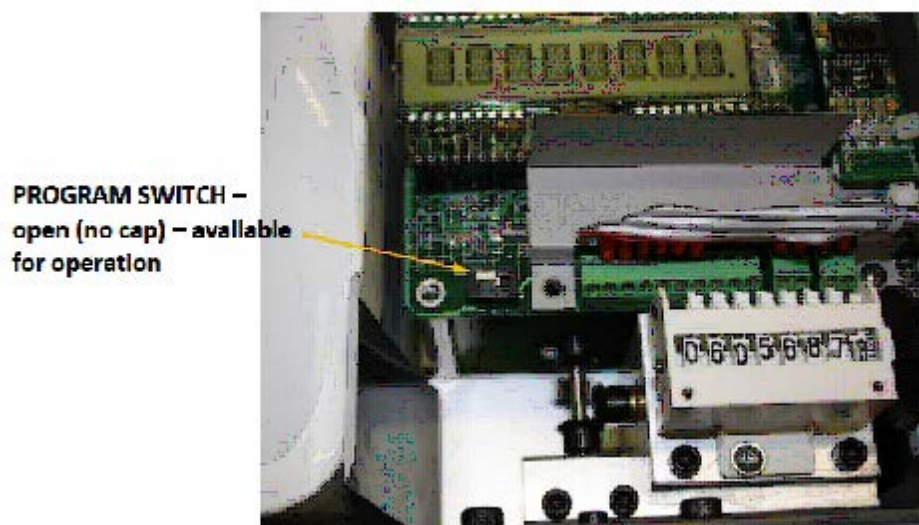


Figure / Image 4 : Sealing of the AdEC® / Scellage du AdEC®
Program switch open (no cap) - available for operation /
Interrupteur de programmation ouvert (sans capuchon) - disponible pour opération



APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the *Regulations*. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by:

Patrick J. Hardock, P.Eng.
Senior Engineer – Gas Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

APPROBATION :

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ont été évalués conformément au Règlement et aux normes établis en vertu de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. La présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis en vertu de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Copie authentique signée par :

Patrick J. Hardock, P.Eng.
Ingénieur principal – Mesure des gaz
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2014-11-26**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>